


TOPSY™ 2000

Modell mit Schloss und Schlüssel

Gebrauchsanweisung


1

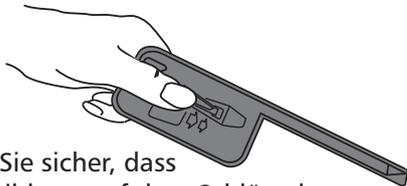

Stellen Sie sicher, dass die Abbildung auf dem Schlüssel immer nach oben gerichtet ist.

2

Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss ein. Drehen Sie den Schlüssel NICHT! Sobald der Schlüssel völlig im Schloss eingerastet ist, wird sich das Verschlusssystem automatisch entriegeln.

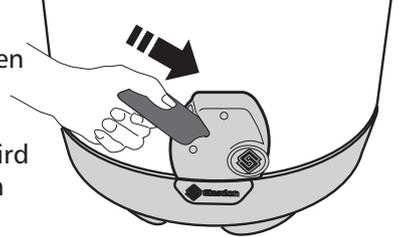

Wichtiger Hinweis:

Vor der Installation oder dem Einfügen von einem Zusatzgewicht muss dafür gesorgt werden, dass der Sockel des Abfallbehälters bei der Entfernung der Haube wegrutschen kann. Siehe Hinweis A hier unten.


3

Während sich der Schlüssel immer noch im Schloss befindet, drehen Sie die Haube des Abfallbehälters gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die Haube über den Innenbehälter an.




4

Entfernen Sie jetzt den Schlüssel von dem Schloss.

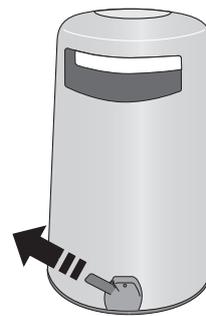

5

Nehmen Sie den Innenbehälter aus dem Sockel heraus, um diesen zu entleeren. Platzieren Sie danach den Innenbehälter wieder im Sockel. Stellen Sie sicher, dass die Handgriffe des Innenbehälters sich außerhalb des Behälters befinden.

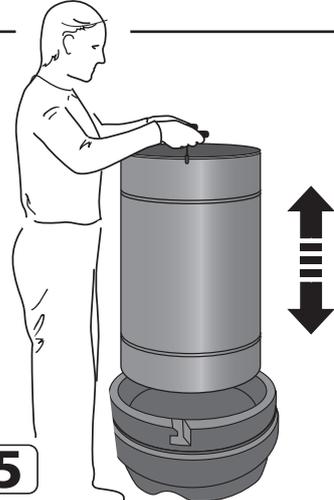

6

Heben Sie die Haube über den Innenbehälter an und setzen Sie diese auf den Sockel auf. Drehen Sie danach die Haube im Uhrzeigersinn, um den Abfallbehälter zu verriegeln.



HINWEISE

A. Glasdon empfiehlt, den Abfallbehälter Topsy 2000™ im Boden zu verankern bzw. mit einem Zusatzgewicht.

- A Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponente sollten unmittelbar ersetzt werden.
- B Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon-Verkaufsbüro erhältlich.
- C Eine Haftung für Schadenersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.



Glasdon®

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Schweden

DE Telefon: +49 221 8282 9050
Telefax: +49 221 8282 9067

AT Telefon: +43 720 884 539
Telefax: +43 720 884 540

CH Telefon: +41 22 533 11 40
Telefax: +41 22 533 11 41

E-mail: buero@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

Hergestellt in Großbritannien von Glasdon UK:
Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4UY

Die Ware kann für den Service an Glasdon UK zurückversandt werden, an die gleiche Adresse wie des Herstellers

Glasdon und Topsy sind Schutzmarken der Firmengruppe Glasdon Group Ltd. oder ihrer Niederlassungen in Großbritannien und anderen Ländern.

Aufgabe 1 – Art.Nr. C000/0200 – S. 3 von 3.

© Glasdon Europe AB – 12/2012. Alle Rechte vorbehalten. In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Produkte, die in dieser Publikation erscheinen, sind urheberrechtlich geschützt.