

TOPSY™ 2000

Modell ohne Schloss Gebrauchsanweisung


WICHTIG : Vor der Installation oder bevor Sie den Sockel beschweren, ist es notwendig den Sockel daran zu hindern sich zu drehen wenn die Haube entfernt wird.



1 Heben Sie die Haube des Topsy 2000 leicht an und drehen diese gegen den Uhrzeigersinn bis Sie zu einem Anschlag kommen. Jetzt halten Sie die Haube fest.




2 Nun senken Sie die Haube ein Stück ab und drehen diese weiter im Uhrzeigersinn bis sich die Haube vom Sockel löst.

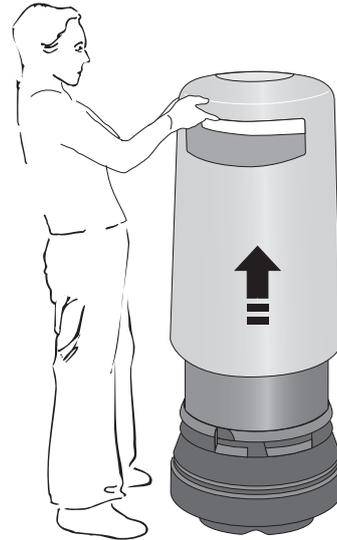


3

Heben Sie die Haube über den Innenbehälter.

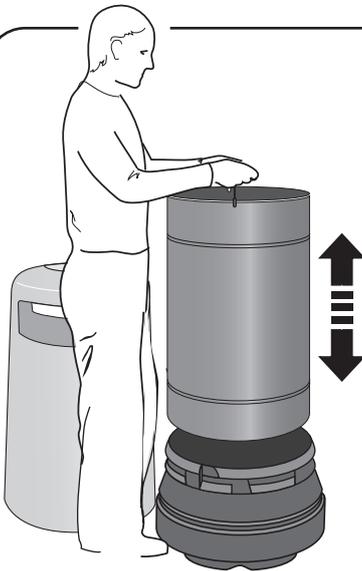

4 Nehmen Sie den Innenbehälter aus dem Sockel heraus, um diesen zu entleeren. Platzieren Sie danach den Innenbehälter wieder im Sockel. Stellen Sie sicher, dass die Handgriffe des Innenbehälters sich außerhalb des Behälters befinden.

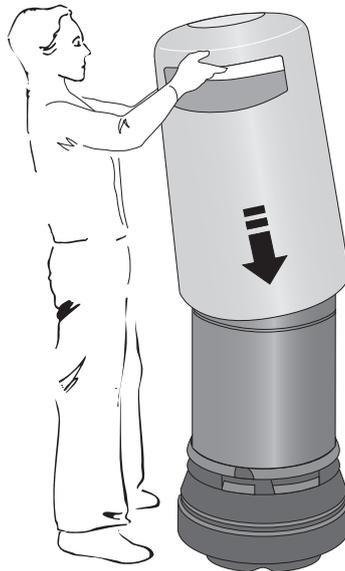

5 Heben Sie die Haube über den Innenbehälter und setzen Sie diese auf den Sockel auf. Drehen Sie danach die Haube in die Öffnungen bis diese einrastet.

HINWEISE

- A** Glasdon empfiehlt, die Abfallbehälter Topsy 2000 im Boden zu verankern bzw. mit einem Zusatzgewicht auszustatten, um die Effizienz des einzigartigen Verschlusssystems zu erhöhen.
- B** Eine regelmäßige Reinigung ist erforderlich, um die ursprüngliche Erscheinung dieses Qualitätsproduktes zu unterstützen. Alle Oberflächen des Behälters sollten regelmäßig mit warmem Seifenwasser gereinigt und vollständig abgespült werden. Dies ist wichtig damit die äußerliche Erscheinung aufrecht erhalten sowie die einfache Nutzung gewahrt wird.
- C** Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponente sollten unmittelbar ersetzt werden. Alle Ersatzteile für den Topsy 2000 sind bei der Glasdon Europe AB erhältlich.

Eine Haftung für Schadenersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.



Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Schweden

DE Telefon: +49 221 8282 9050
Telefax: +49 221 8282 9067

AT Telefon: +43 720 884 539
Telefax: +43 720 884 540

CH Telefon: +41 22 533 11 40
Telefax: +41 22 533 11 41
E-mail: buero@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

Hergestellt in Großbritannien von Glasdon UK:

Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4UY

Die Ware kann für den Service an Glasdon UK zurückversandt werden, an die gleiche Adresse wie des Herstellers

Glasdon und Topsy sind Schutzmarken der Firmengruppe Glasdon Group Ltd. oder ihrer Niederlassungen in Großbritannien und anderen Ländern.

Aufgabe 1 – Art.Nr. C000/0060 – S.3 von 3.

© Glasdon Europe AB – 12/2012. Alle Rechte vorbehalten. In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Produkte, die in dieser Publikation erscheinen, sind urheberrechtlich geschützt.