


TOPSY™ 2000

Modell mit Schloss und Schlüssel

Gebrauchsanweisung


1

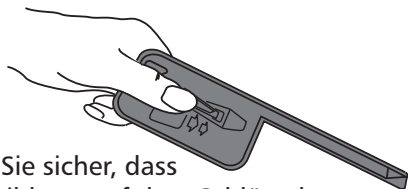

Stellen Sie sicher, dass die Abbildung auf dem Schlüssel immer nach oben gerichtet ist.

2


Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss ein. Drehen Sie den Schlüssel NICHT! Sobald der Schlüssel völlig im Schloss eingerastet ist, wird sich das Verschlussystem automatisch entriegeln.

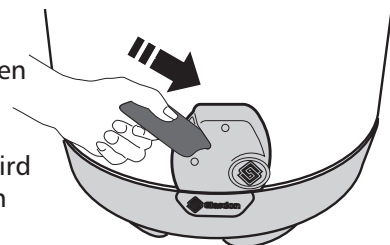

Wichtiger Hinweis:


Vor der Installation oder dem Einfügen von einem Zusatzgewicht muss dafür gesorgt werden, dass der Sockel des Abfallbehälters bei der Entfernung der Haube wegrutschen kann. Siehe Hinweis A hier unten.

3

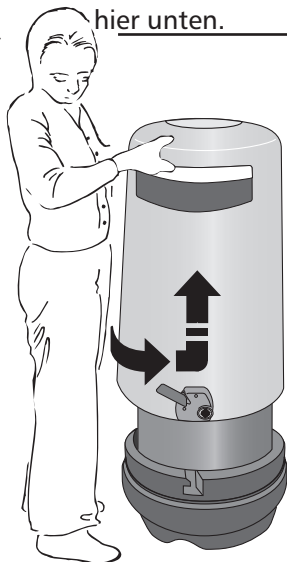


Während sich der Schlüssel immer noch im Schloss befindet, drehen Sie die Haube des Abfallbehälters gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die Haube über den Innenbehälter an.

4

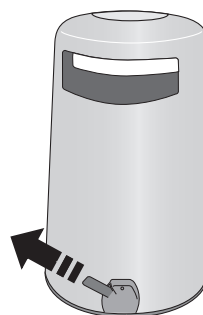

Entfernen Sie jetzt den Schlüssel von dem Schloss.

5

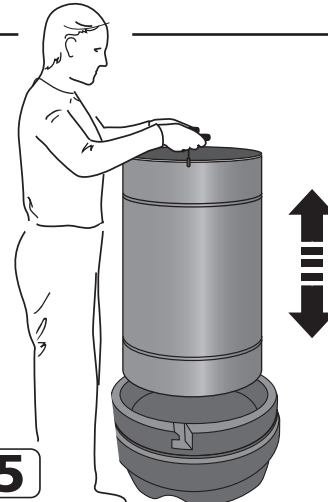

Nehmen Sie den Innenbehälter aus dem Sockel heraus, um diesen zu entleeren. Platzieren Sie danach den Innenbehälter wieder im Sockel. Stellen Sie sicher, dass die Handgriffe des Innenbehälters sich außerhalb des Behälters befinden.

6



Heben Sie die Haube über den Innenbehälter an und setzen Sie diese auf den Sockel auf. Drehen Sie danach die Haube im Uhrzeigersinn, um den Abfallbehälter zu verriegeln.

HINWEISE

A. Glasdon empfiehlt, den Abfallbehälter Topsy 2000™ im Boden zu verankern bzw. mit einem Zusatzgewicht.

- A Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponente sollten unmittelbar ersetzt werden.
- B Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon-Verkaufsbüro erhältlich.
- C Eine Haftung für Schadenersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.



Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKREICH
Telefon: 0221 / 8282 9050
E-mail: buero@glasdon.com
Web: www.glasdon.com