

# TOPSY™ 65 ABFALLBEHÄLTER


## GEBRAUCHSANLEITUNG

### WICHTIGER HINWEIS:

Vor der Montage ist es möglich, dass der Sockel fixiert werden muss. Dadurch wird verhindert, dass der Sockel sich beim Abnehmen der Haube dreht. Glasdon empfiehlt, **ALLE TOPSY**-Abfallbehälter am Boden zu befestigen oder mit Ballast zu versehen, um die Leistung des einzigartigen Verriegelungssystems zu maximieren.


Der Behälter muss auf ebenem Boden aufgestellt werden. Falls Sie sich entschlossen keine Glasdon-Befestigungen zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Unterlegscheiben mit einem Durchmesser von 50 mm verwendet werden, um den Behälter bei der Bodenbefestigung zu sichern.

Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Personen die in dieser Anleitung aufgeführten Punkte lesen und dass ein Exemplar an sämtliches Personal weitergegeben wird, das für die Wartung dieses Produktes verantwortlich ist.

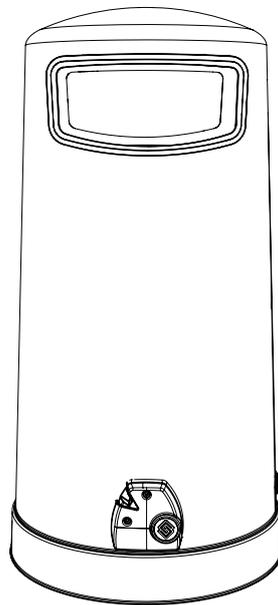


## BEDIENUNG DES BEHÄLTERS


### ÖFFNEN/SCHLIESSEN MIT SCHLÜSSEL & SCHLOSS

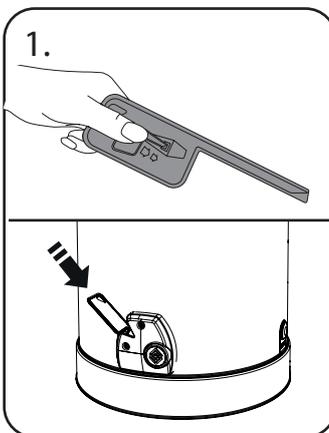


Um den Behälter zu öffnen, sorgen Sie dafür, dass die Abbildung auf dem Schlüssel ganz oben ist. Führen Sie den Schlüssel bis zum Anschlag in das Schloss ein. (Drehen Sie den Schlüssel nicht.) Dadurch wird der Verriegelungsmechanismus freigegeben.

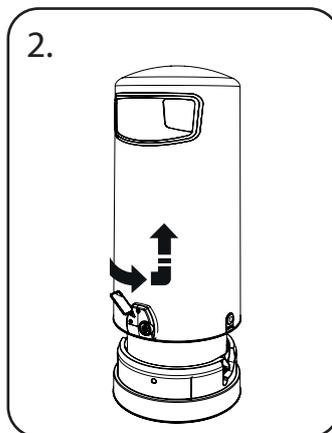

Entfernen Sie den Schlüssel nicht und drehen Sie die Haube des Behälters gegen den Uhrzeigersinn. Heben Sie die Haube über den Mülleimer.

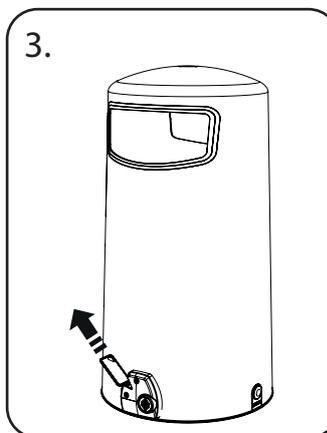


Enternen Sie den Schlüssel aus dem Schloss.

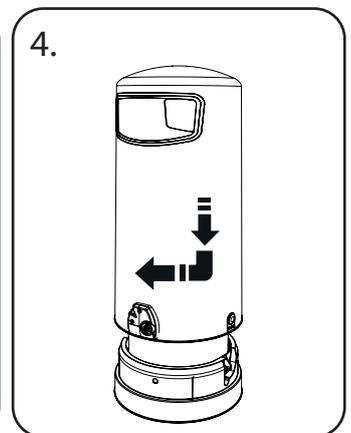

Um den Behälter zu schließen, heben Sie die Haube über den Mülleimer und senken Sie sie, bis sie auf dem Sockel aufliegt. Drehen Sie die Haube im Uhrzeigersinn bis sie in der Sockelschiene einrastet.


## ÖFFNEN/SCHLIESSEN OHNE SCHLÜSSEL & SCHLOSS

1.

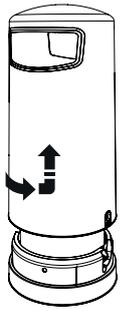

Um den Behälter zu öffnen, drehen Sie die Haube gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie über den Mülleimer.


2.



Um den Behälter zu schließen, heben Sie die Haube über den Mülleimer und senken Sie sie auf dem Sockel auf. Drehen Sie die Haube im Uhrzeigersinn bis sie in der Sockelbahn einrastet.


## ENTFERNEN DES INNENBEHÄLTERS

1.

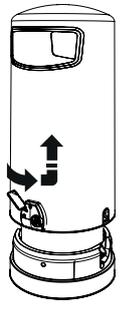

Entriegeln Sie den Behälter wie oben dargestellt.


2.



Heben Sie den Mülleimer aus dem Sockel, entleeren Sie ihn und setzen Sie ihn wieder in den Sockel. Stellen Sie sicher, dass die Griffe außerhalb des Behälters liegen.


## BEI VERWENDUNG DER SACKHALTERUNG - Größe Q - Packung mit 200 Stk. Klar (142/1300)

1.

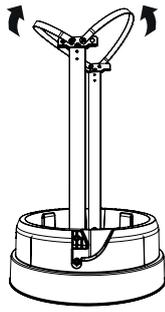


Lösen Sie die Sackhalterung indem Sie die Bänder des Sackes anheben.

2.

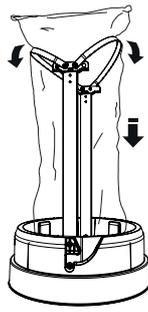

Legen Sie den Sack ein, klappen Sie die Sackhalterung um und drücken Sie die Sackbänder wieder in ihre ursprüngliche Position.

3.

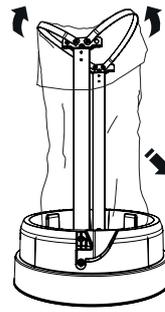

Um den Sack zu entfernen, heben Sie die Sackretentionsbänder.

## REINIGUNG DES ABFALLBEHÄLTERS

Wir empfehlen eine warme Druckwäsche mit Seife. Alternativ kann der Behälter per Hand gewaschen werden. Wir empfehlen dazu eine zehn-prozentige Lösung aus milden Reinigungsmitteln und warmem Wasser. Verwenden Sie eine weiche Bürste. Spülen Sie anschließend den Behälter mit klarem Wasser.



UND TOPSY SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP LTD. UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials ist empfohlen und beschädigte Komponenten sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzteile sind direkt bei GLASDON erhältlich.
- GLASDON haftet nicht für Schäden, die durch die unsachgemäße Installation, unautorisierte Änderungen oder den Missbrauch des Produktes entstehen.

Produkt No. C000/0541 - DWG No. 07B385-10 / Ausgabe 1 - August 2024

© Glasdon 09/2024

In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



**Glasdon®**

**Glasdon Europe SARL**

7 Allée de la Briqueterie  
59493 Villeneuve-d'Ascq  
FRANKREICH

Telefon: 0800 001 03 83  
E-mail: anfragen@glasdon.com  
Web: www.glasdon.com