


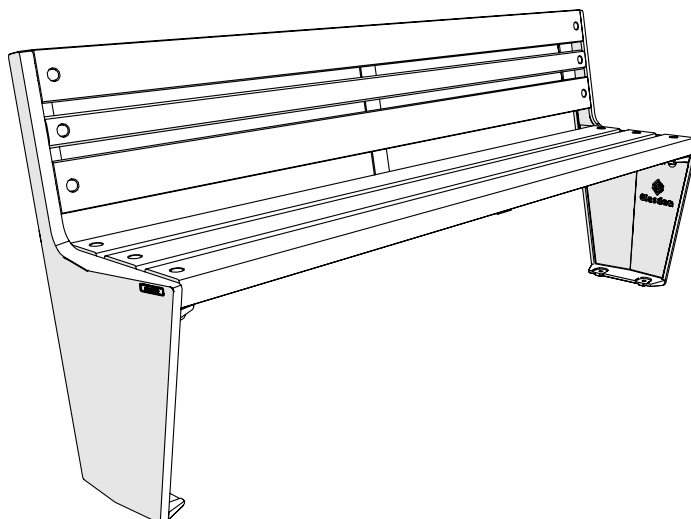

VISTRA™ -GEBRAUCHSANWEISUNG


MONTAGEANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS: STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE BETREFFENDEN MITARBEITER DIESE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG GELESEN HABEN



INHALT DES BETON-/PFLASTERFIXIERUNGSSETS

ARTIKEL 1 – Selbstschneidende Ankerschraube (M10 x 100 mm)	x4
ARTIKEL 2 – Unterlegscheibe (M10 x 28 mm)	x4
ARTIKEL 3 – Manipulationssichere Abdeckkappen	x4

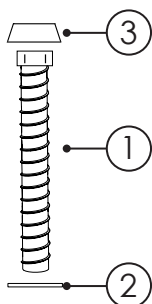


BENÖTIGTE WERKZEUGE /AUSRÜSTUNG:

- Schlagbohrmaschine
- 10-mm-Steinbohreinsetz
- 17-mm-Stecknuss
- Steckschlüssel oder Drehmomentschlüssel
- Spiralbürste oder Luftgebläse (optional)
- Hammer

INHALT DES EINSTELLBAREN TIEFENBETON-BEFESTIGUNGSSETS

ARTIKEL 1 – Selbstschneidende Ankerbolzen (M10 x 80 mm)	x4
ARTIKEL 2 – Unterlegscheiben (M10 x 24 mm)	x4
ARTIKEL 3 – Manipulationssichere Abdeckkappen	x4


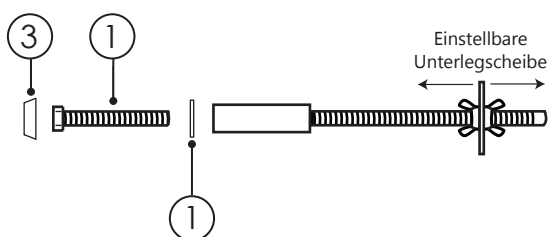


ANLEITUNG FÜR NEUES BETONFUNDAMENT

MINDESTANFORDERUNGEN DER GRUNDFLÄCHE:

Basis vorhanden ist, muss die Basis gemäß den untenstehenden Zeichnungen bemessen werden. Bei Verwendung der 100 mm Beton-Selbstschneidenden Bodenbefestigungen ist eine 200 mm dicke Betonplatte auf gut verdichtetem Untergrund zu errichten.

Bei der Installation mit verstellbaren Tiefenbetonankern sollte eine 330 mm dicke Betonplatte für die Installation des Sitzes vorgesehen werden. Die Basis muss glatt (Glättputz), flach, eben und rechtwinklig sein und vorzugsweise bündig mit dem umgebenden Boden abschließenlevel.

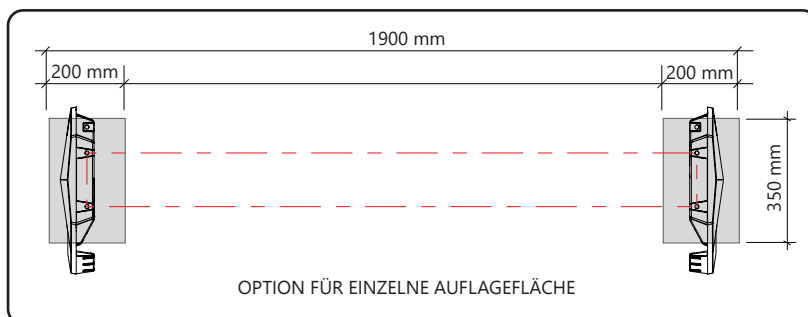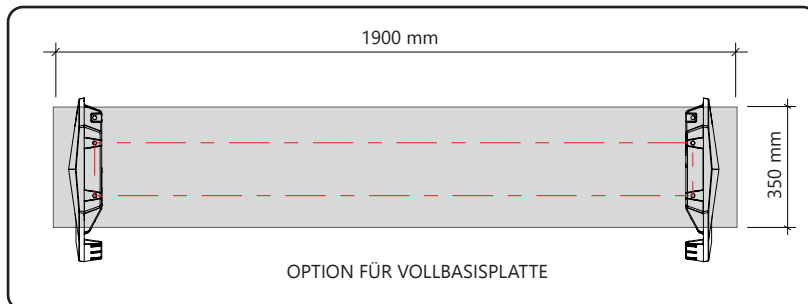


ANLEITUNG FÜR BETONBEFESTIGUNGSSATZ (IN VORBEREITEM BETONFUNDAMENT)

ABSTAND VOM RAND DES FUNDAMENTS ZUR MITTE DES BODENBOLZENS MINDESTENS 100 mm.

Hinweis: Betonbefestigungssatz und manipulationssichere Kappen werden standardmäßig mit jeder Sitzbank geliefert. Ein Installationsvideo ist online verfügbar und zeigt die unten aufgeführten Schritte.

1. Platzieren Sie die Sitzbank in der gewünschten Position auf dem Betonfundament und markieren Sie alle vier Lochpositionen durch die Sitzenden mit einer Bohrspitze oder einem Stift. Achten Sie darauf, dass Sie einen Mindestabstand von 100 mm zum Betonrand einhalten.
2. Entfernen Sie die Sitzbank und bohren Sie die markierten Löcher mit einem 10-mm-Steinbohreinsatz bis zu einer Tiefe von 130 mm.
3. Stellen Sie sicher, dass die Löcher frei von Bohrrückständen und Fremdkörpern sind.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Unterlegscheiben oben auf den mitgelieferten Schrauben sitzen.
5. Ziehen Sie die Befestigungen mit einem 17-mm-Steckschlüssel fest (das empfohlene maximale Drehmoment beträgt 60 Nm).
6. Setzen Sie eine manipulationssichere Abdeckkappe auf jeden Befestigungskopf. Schlagen Sie die Kappen mit einem Hammer fest ein. Wir empfehlen, ein Stück Pappe (oder Ähnliches) zwischen die Befestigung und das Sitzende zu legen, um das Risiko einer Beschädigung der Sitzbeschichtung beim Einschlagen zu minimieren.

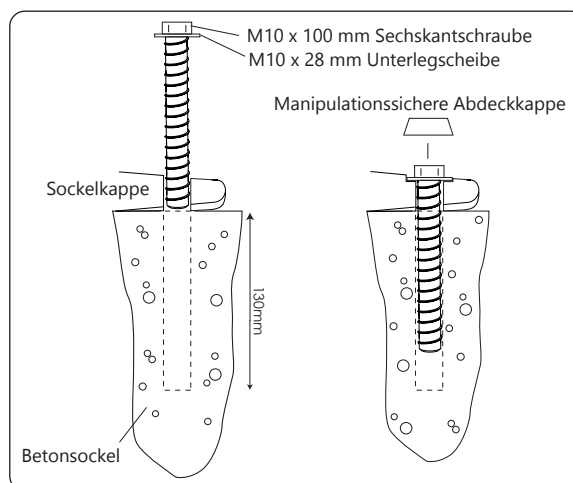


Stellen Sie sicher, dass unter jedem Befestigungskopf eine Unterlegscheibe angebracht wird, da die Befestigungen sonst zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr entfernt werden können. Zum Entfernen, die Abdeckkappen mit einem großen Schlitzschraubendreher abhebeln.

ANLEITUNG FÜR EIN PFLASTERBEFESTIGUNGSSATZ (IN VORVERLEGTE BETONPLATTEN)

DER ABSTAND ZWISCHEN DER KANTE DER BETONPLATTEN UND DER MITTE DER BODENVERANKERUNG SOLLTE MINDESTENS 100 mm BETRAGEN.

- Platzieren Sie die Sitzbank in der gewünschten Position auf der gepflasterten Fläche. Glasdon empfiehlt, jedes Sitzende so zu installieren, dass es zwei Pflasterplatten überbrückt, wobei ein Mindestabstand von 100 mm von jeder Plattenkante zur Mitte der Befestigungspunkte eingehalten werden muss. Markieren Sie die Befestigungspositionen durch beide Sitzenden mit einer Bohrspitze oder einem Stift.
- Entfernen Sie die Sitzbank und bohren Sie mit einem 10-mm-Steinbohreinsatz an allen vier markierten Punkten Löcher durch die Betonplatten.
- Stellen Sie sicher, dass die Löcher frei von Bohrrückständen und Fremdkörpern sind.
- Sorgen Sie dafür, dass die Unterlegscheiben oben auf den mitgelieferten Schrauben sitzen.
- Positionieren Sie die Sitzbank so, dass die Löcher in der Basis mit den gebohrten Löchern übereinstimmen, und setzen Sie alle vier Befestigungen ein.
- Ziehen Sie die Befestigungen mit einem 17-mm-Steckschlüssel fest (das empfohlene maximale Drehmoment beträgt 60 Nm).
- Setzen Sie eine manipulationssichere Abdeckkappe auf jeden Befestigungskopf. Schlagen Sie die Kappen mit einem Hammer fest ein. Wir empfehlen, ein Stück Pappe (oder Ähnliches) zwischen die Befestigung und das Sitzende zu legen, um das Risiko einer Beschädigung der Sitzbeschichtung beim Einschlagen zu minimieren.

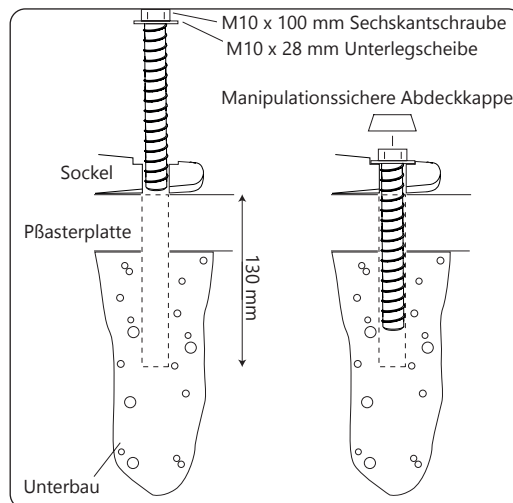

Sorgen Sie dafür, dass unter jedem Befestigungskopf eine Unterlegscheibe angebracht wird, da die Befestigungen sonst zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr entfernt werden können. Zum Entfernen die Abdeckkappen mit einem großen Schlitzschraubendreher abhebeln.

ANLEITUNG FÜR VERSTELLBARE TIEFENVERANKERUNG IN BETON (ZUM EINGIEßEN IN NEUE BETONFUNDAMENTE)


DER ABSTAND ZWISCHEN DEM RAND DES BETONFUNDAMENTS UND DEM ZENTRUM DER BODENANKER MUSS MINDESTENS 100 mm BETRAGEN.

ACHTUNG: Auf unterirdische Versorgungsleitungen achten.

Bitte achten Sie bei der Installation auf Ihre Sicherheit. Falls nötig, kennzeichnen und sichern Sie Ihre Arbeiten gemäß dem deutschen Straßenbaugesetz und den Verkehrszeichen- und allgemeinen Richtlinien.



SICHERHEITSHINWEIS: Wir empfehlen, vor der Installation dieses Produkts eine Bewertung der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durchzuführen.

- Platzieren Sie das Produkt und markieren Sie einen Mindestbereich um die Sitzbefestigungspunkte herum, wie in der **DRAUFSICHT** dargestellt.
- Entfernen Sie das Produkt.
- Graben Sie an den beiden in (1) markierten Stellen Löcher mit einer Tiefe von ca. 300 mm, wie in der **QUERSCHNITTANSICHT (NÄCHSTE SEITE)** dargestellt.

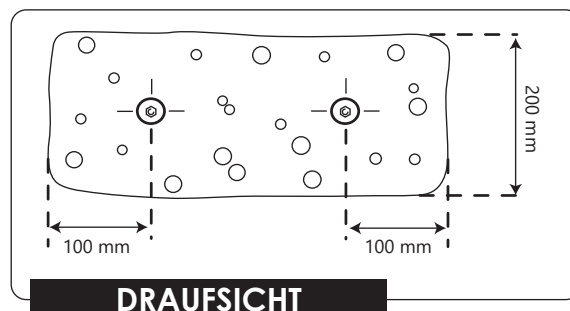

FORTSETZUNG

4. Wenn die erforderliche Tiefe nicht erreicht werden kann, kann die Tiefe der Befestigung durch Verschieben der Unterlegscheibe entlang der Gewindestange entsprechend angepasst werden. Sichern Sie die Unterlegscheibe durch das Verstellen der Flügelmutter, und schneiden Sie dann den Überschuss von der Gewindestange ab. **HINWEIS:** Das Betonvolumen pro Befestigung sollte durch Vergrößerung der Breite oder Länge des Lochs beibehalten werden.
5. Schrauben Sie die Bodenanker am Produkt fest, wie in der **QUERSCHNITTANSICHT** und dem **EXPLOSIONSBILD** dargestellt.
6. Wir empfehlen die Verwendung von Sand/Aggregaten/Blöcken im Boden der ausgehobenen Löcher, damit das Produkt in der richtigen Höhe positioniert werden kann.
7. Senken Sie das Produkt in die ausgehobenen Löcher ab. **SICHERHEITSHINWEIS:** Aufgrund des Gewichts des Produkts empfehlen wir entweder eine Hebevorrichtung für zwei bis vier Personen (je nach Produkt) oder eine mechanische Hebehilfe.
8. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass das Produkt waagrecht und in der richtigen Höhe positioniert ist.
9. Wenn das Produkt in Position ist, gießen Sie die Betonmischung wie gezeigt in die Löcher und warten Sie bis sie vollständig abgebunden ist. (Wir empfehlen die Verwendung von schnellbindendem Beton, z. B. Sika oder PCI Schnellreparaturbeton).

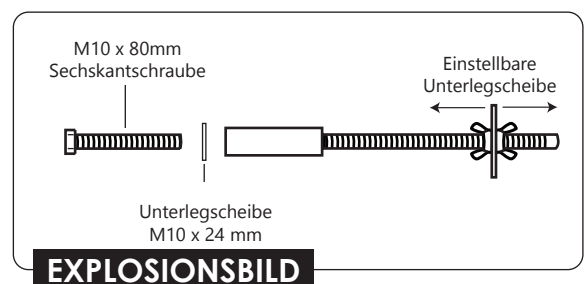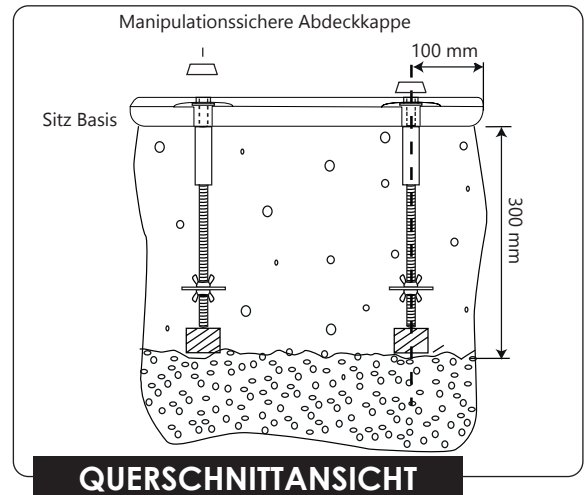

WICHTIGER HINWEIS: BITTE SORGEN SIE DAFÜR, DASS ALLE VERANTWORTLICHEN MITARBEITER DIE IN DIESER BROSCHÜRE AUFGEFÜHRTEN PUNKTE GELESEN HABEN UND DASS EINE KOPIE AN MITARBEITER AUSGEHÄNDIGT WIRD, DIE FÜR DIE INSTALLATION UND WARTUNG DIESES PRODUKTS VERANTWORTLICH SIND.

SICHERHEITSHINWEIS: BITTE BEACHTEN SIE BEI DER HANDHABUNG DIE VORSCHRIFTEN DER LASTENHANDHABUNGSVERORDNUNG (LASTANDHABV).

 **Glasdon** und VISTRA SIND MARKEN ODER EINGETRAGENE MARKEN DER GLASDON GROUP ODER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Wir empfehlen die regelmäßige Wartung und Inspektion des Produktes, wobei Komponenten bei Bedarf ausgetauscht werden.
- Ersatzkomponenten sind direkt bei GLASDON erhältlich.
- GLASDON haftet nicht für Schäden, die durch die unsachgemäße Installation, unautorisierte Änderungen oder den Missbrauch des Produkts entstehen.

Lager Nr. C000/1041 - DWG Nr. 09B049-08 Ausgabe 2 - DEC 24.

© Glasdon 07/25

In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Glasdon Europe SARL

7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANKREICH

Telefon: 0800 001 03 83

E-mail: anfragen@glasdon.com

Web: www.glasdon.com