


ELECTRA™ CURVE ABFALLBEHÄLTER




BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS:: STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE BETEILIGTEN PERSONEN DIE ANLEITUNG GELESEN HABEN UND GEBEN SIE KOPIEN AN ALLE IHRE MITARBEITER, DIE MIT DER INSTALLATION UND WARTUNG BETRAUT SIND.

Öffnen des Behälters

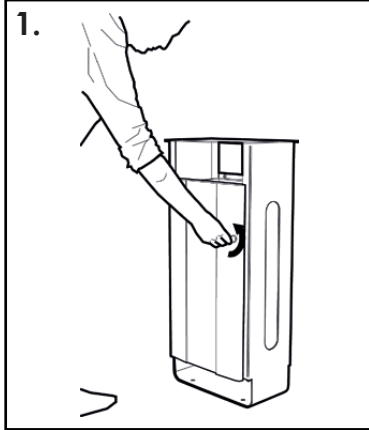


Öffnen Sie die Tür mit dem mitgelieferten Dreikantschlüssel, indem Sie diesen im Schloss steckend gegen den Uhrzeigersinn drehen.

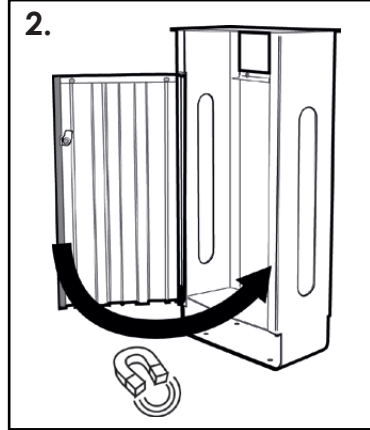


Die Tür ist mit einem magnetischen Streifen bestückt, um die Tür geschlossen zu halten, wenn sie unverschlossen ist.


Der Magnet benötigt ein wenig Kraft, um die Verbindung aufzuheben. Der Magnet wurde konzipiert, um die Tür geschlossen zu halten, während der Beutel/ Müllsack geleert bzw. ausgetauscht wird.

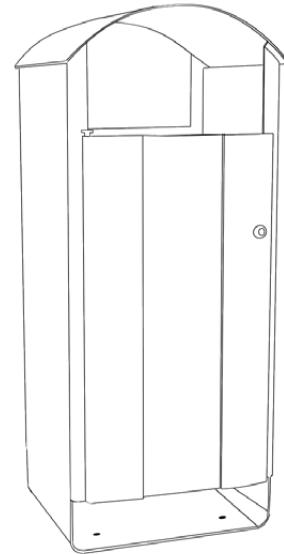

Leeren und Wiedereinsetzen des Innenbehälters

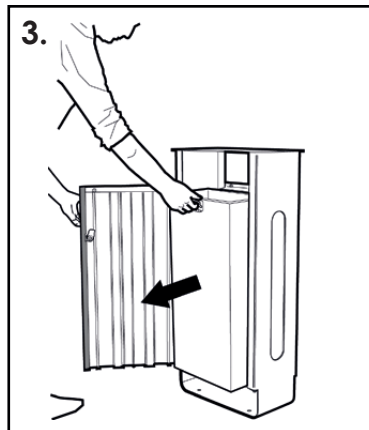


Ziehen Sie den Innenbehälter am Handgriff aus dem Abfallbehälter.

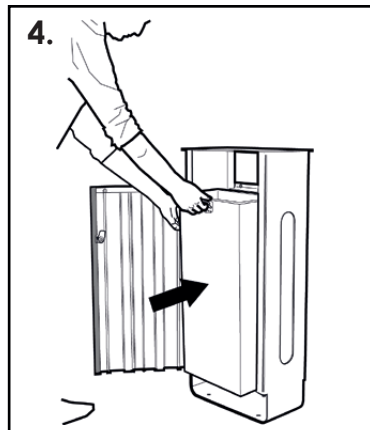


Heben Sie den Innenbehälter am Handgriff in den Abfallbehälter und stellen Sie diesen auf die Platte im Inneren des Behälters.

Gilt das Modell Electra™ Curve bis auf 'Leeren und Ersetzen des Aschenbechers'


Sichere Befestigung eines Müllsacks (Modell mit Sackbefestigungssystem)

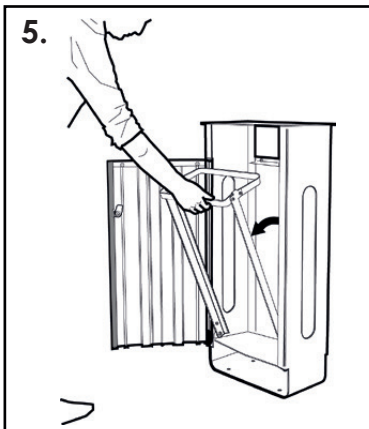

Ziehen Sie den Sackhalter nach vorne.

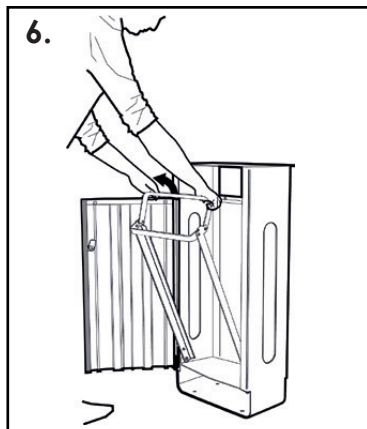

Drücken Sie nun den hinteren Sackhalter nach oben.

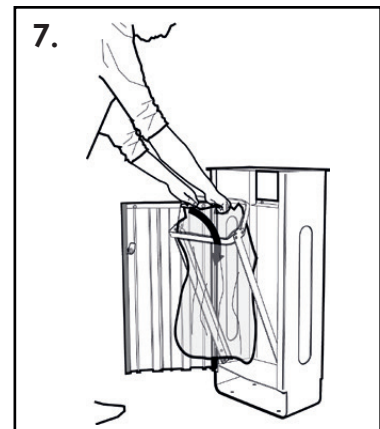


Führen Sie nun den Müllsack durch den Sackhalter in den Behälter.


ELECTRA™ CURVE ABFALLBEHÄLTER




BEDIENUNGSANLEITUNG

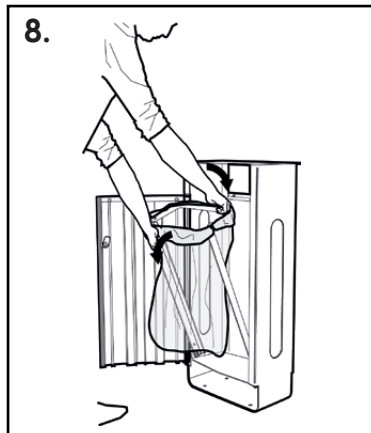

8. Legen Sie den Müllsack über den Sackhalteringen zusammen. Drücken Sie den hinteren Sackhalter nach unten, um diesen in eine sichere Position zu bringen.

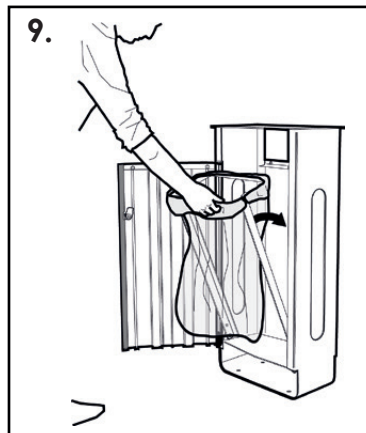


9. Drücken Sie das Sackhaltesystem zurück in den Behälter.

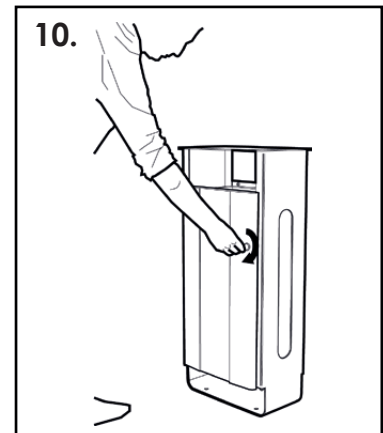


10. Schließen Sie die Tür, indem Sie den Dreikantschlüssel in das Schloss stecken und diesen im Uhrzeigersinn drehen.

Leeren und Ersetzen des Aschenbechers - Nicht anwendbar für den Electra Curve

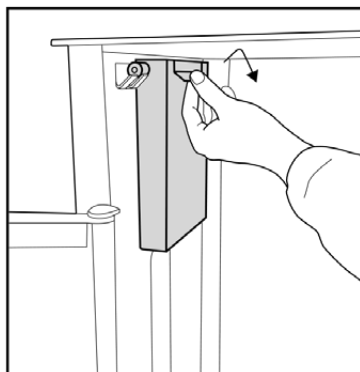

Öffnen Sie den Behälter (siehe Diagramme 1-2) und entfernen Sie den Innenbehälter oder ziehen Sie das Sackhaltesystem nach vorne. Heben Sie den Aschenbecher aus den Halterungen und entfernen Sie den Aschenbecher.

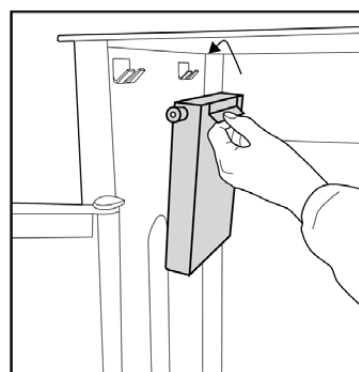


Leeren Sie den Aschenbecher und haken Sie ihn wieder in den Halterungen ein.

Installation der Bodenplatte (freistehendes Modell)

- | | |
|--|----|
| Gegenstand 1 - Bodenplatte | x1 |
| Gegenstand 2 - M10 Schrauben | x4 |
| Gegenstand 3 - M10 Unterlegscheiben | x4 |
| Gegenstand 4 - M10 Muttern | x4 |


ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- | | |
|--|-----|
| 17mm Schraubenschlüssel / Ratsche (Knarre) | x 1 |
|--|-----|

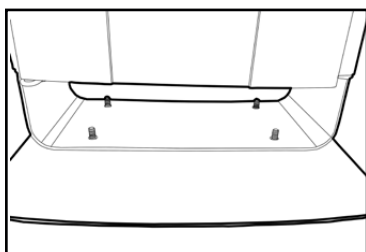


Platzieren Sie den freistehenden Sockel auf dem Boden, mit den vor-befestigten Schrauben nach oben gerichtet.

Platzieren Sie den Electra-Abfallbehälter auf der Bodenplatte und richten Sie die Löcher im Boden des Behälters anhand der vier hervorstehenden Schrauben aus.

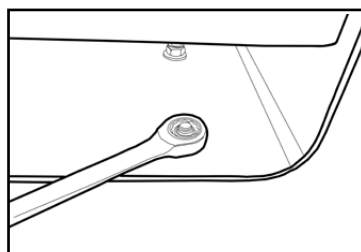

Bringen Sie die M10 Unterlegscheiben (Gegenstand 3) und M10 Muttern (Gegenstand 4) in Position und ziehen Sie diese an, indem Sie den 17mm Schraubenschlüssel nutzen.

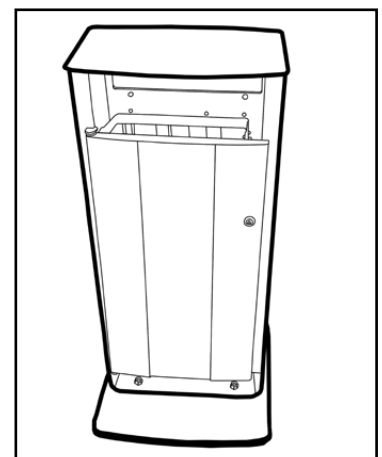

Stellen Sie sicher, dass der Sockel an einem geeigneten Ort und in geeigneter Umgebung positioniert ist.

ELECTRA™ CURVE ABFALLBEHÄLTER



BEDIENUNGSANLEITUNG


Installation des Abfallbehälters (Bodenbefestigung)

INHALT DES INSTALLATIONSSETS


Gegenstand 1 - Dübel	x 4
Gegenstand 2 - Schrauben (M10 x 60mm)	x 4
Gegenstand 3 - M10 x 50mm Unterlegscheiben	x 4

ERFORDERLICHE WERKZEUGE


Stift zum Markieren
Bohrmaschine mit einem Ø16mm Steinbohr-
Einsatz
Hammer
17mm Ratschen-Set oder 17mm
Schraubenschlüssel
Schmiermittel oder Schmierfett

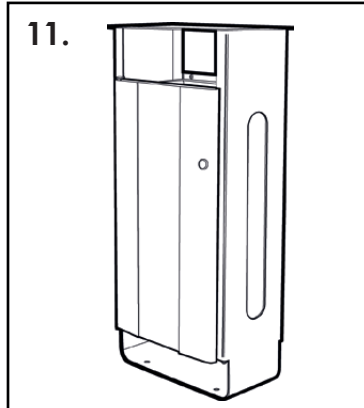


Platzieren Sie den Behälter am gewünschten Ort. Prüfen Sie die Konditionen des Betonfundaments, auf dem Sie den Behälter installieren möchten. Falls Sie den Behälter auf Pflastersteinen installieren möchten, versichern Sie sich, dass die Befestigungen einen Abstand von 110mm zum Rand des jeweiligen Pflastersteins nicht unterschreiten (da der Stein sonst brechen kann).

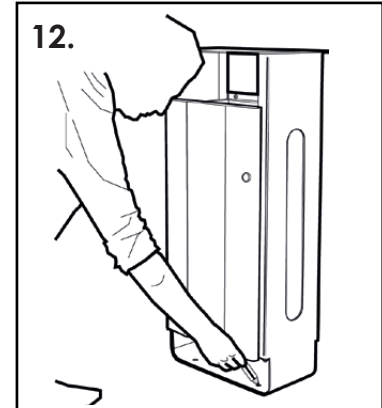


Übertragen Sie die Positionen der vier Bohrungen im Sockel des Behälters mit einem Marker auf das Betonfundament.

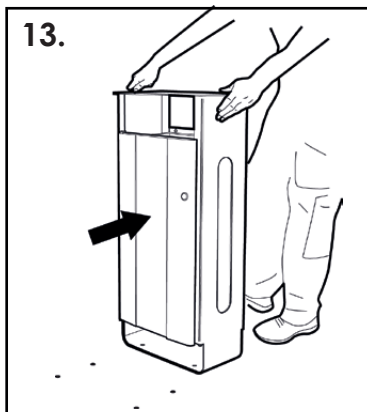


Stellen Sie den Behälter wieder zur Seite und versichern Sie sich, dass die Markierungen gut sichtbar sind.

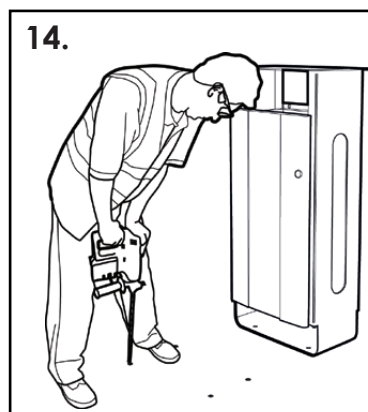


Bohren Sie vier Löcher mit einer Mindestdiefe von 80mm mit dem 16mm Steinbohrreinsatz. Entfernen Sie den Betonstaub von den Löchern mit einem Luftgebläse oder einer Bürste.

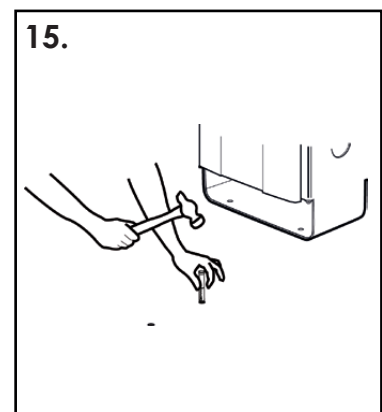


Schlagen Sie mit dem Hammer die Dübel (Gegenstand 1) vorsichtig in die Löcher.

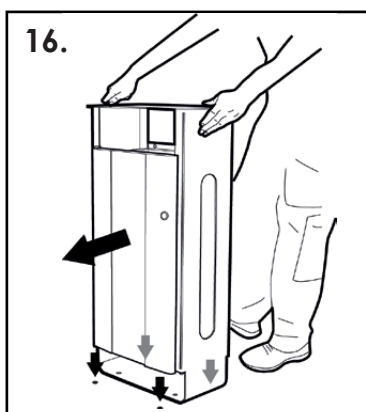

Bringen Sie den Behälter wieder über den Löchern in Position. Eine präzise Ausrichtung ist wichtig.

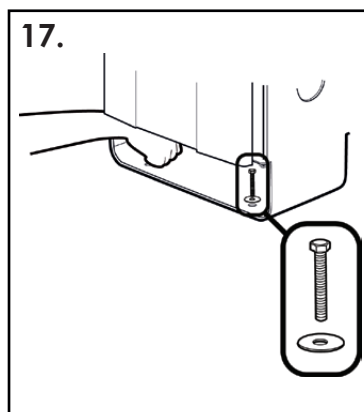

Legen Sie die Unterlegscheiben (Gegenstand 3) über die Löcher im Boden des Behälters und führen Sie die M10 Schrauben (Gegenstand 2) durch die Löcher im Boden des Behälters in die sich im Betonfundament befindenden Dübel.

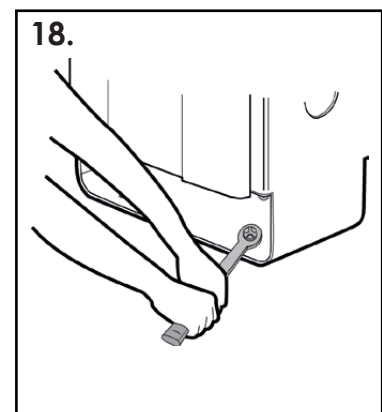

Ziehen Sie die M10 Schrauben fest, indem Sie eine Ratsche mit einer 17mm Nuss oder einen Schraubenzieher nutzen (maximal empfohlene Drehmomenteinstellung ist 40Nm)

ELECTRA™ CURVE ABFALLBEHÄLTER



BEDIENUNGSANLEITUNG


Installation des Abfallbehälters (Anker zum Einbetonieren)

INHALT DES INSTALLATIONSSETS


- Gegenstand 1** - Anker mit verstellbarer Länge zum Einbetonieren x 4
Gegenstand 2 - M10x50mm Unterlegscheiben (verzinkt) x 4
Gegenstand 3 - M10 Flügelmuttern x 8
Gegenstand 4 - Schrauben (M10 x 100mm) x 4
Gegenstand 5 - M10x50 Unterlegscheiben (rostfrei) x 4

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- Ausrüstung, um ein Loch zu graben
 Zementmischung
 Wasserwaage
 17mm Ratschen-Set oder 17mm Schraubenschlüssel
 Schmiermittel oder Schmierfett

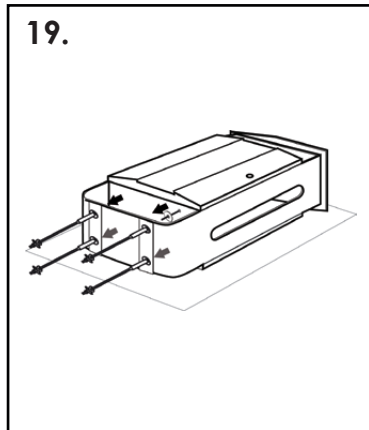


Legen Sie den Behälter auf seine Rückseite (auf eine weiche Oberfläche). Führen Sie die vier Betonbefestigungen (Gegenstand 4) wie abgebildet durch die Bodenbefestigungslöcher. Nutzen Sie eine 17mm Ratsche oder einen Schraubenschlüssel zum Fixieren.

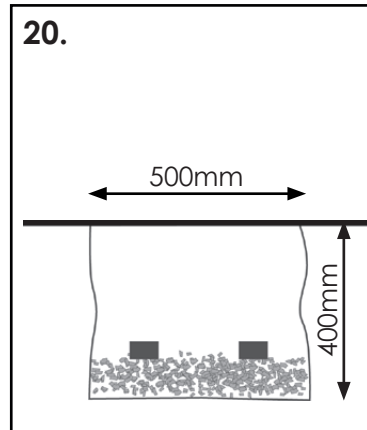


Bereiten Sie ein Loch vor

- Electra 60L - 500mm(L) x 350mm(W)
- Electra 85L - 500mm(L) x 500mm(W)
- Electra 120L - 1000mm(L) x 350mm(W)
- Electra 170L - 1000mm(L) x 500mm(W)


Füllen Sie das Fundament mit einer 80mm dicken Lage Kies und platzieren Sie stützende Blöcke dort, wo die Betonbefestigungen im Fundament befestigt werden sollen.

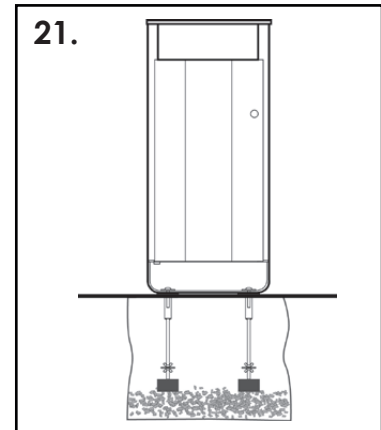


Setzen Sie den Behälter in das Loch und justieren Sie die stützenden Blöcke und den Kies so, dass der Behälter ebenerdig steht.

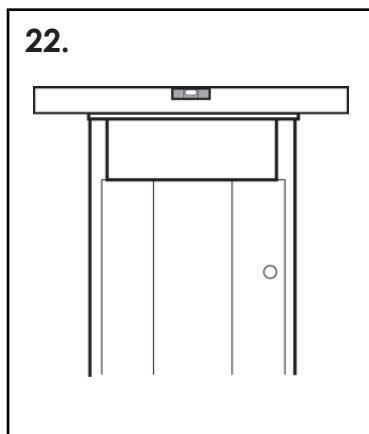

Messen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Behälter sowohl in der Vertikalen, als auch der Horizontalen richtig ausgerichtet ist.

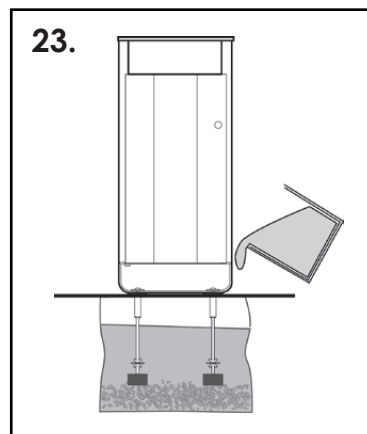

Füllen Sie die Zementmischung bis zur gewünschten Höhe in das Loch.

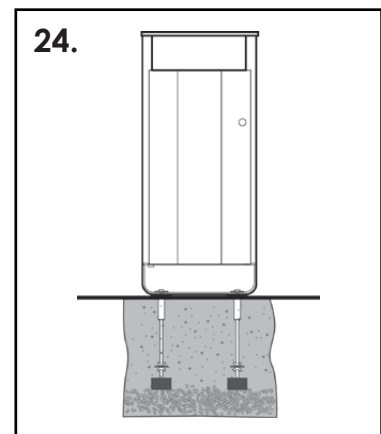

Wischen Sie überschüssigen Zement oder Zementspritzer vom Behältersockel.

Glasdon UND ELECTRA SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP LTD. UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponenten sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon Verkaufsbüro erhältlich.
- Eine Haftung für Schadensersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.

Ausgabe 2 - 03/2019 - C000/0480 DE - 07B-354-34

© Glasdon 01/2021

In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
 2 rue des Verts Prés
 CS 12048
 59702 Marcq en Baroeul cedex
 FRANKREICH

Telefon: 0221 / 8282 9050
 E-mail: buero@glasdon.com
 Web: www.glasdon.com