

Hundetoilette Fido 25™


Anleitung zur Installation der Hundetoilette Fido 25°


Es sind 2 Befestigungsoptionen verfügbar:

- * Pfostenbefestigung, inkl. Pfosten mit Ground-Lock® Bodenverankerungssystem
- * Pfosten zum Einbetonieren

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie einen Standort für die Installation der Hundetoilette Fido 25™ auswählen, stellen Sie sicher, dass sich dort keine vergrabenen Gegenstände befinden.


PFOSTEN MIT GROUND-LOCK® BODENVERANKERUNGSSYSTEM

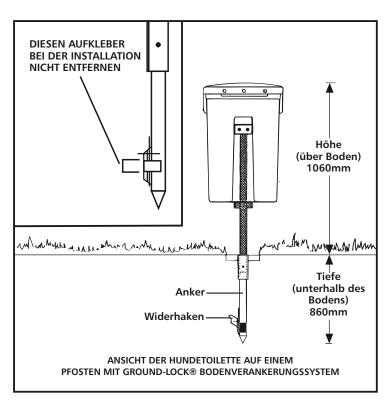

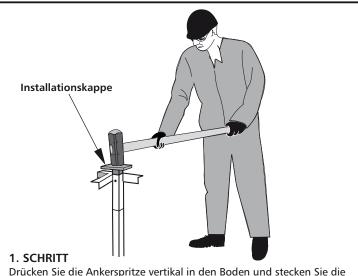


Drücken Sie die Ankerspritze vertikal in den Boden und stecken Sie die Installationskappe auf den Anker.

HINWEIS: Bei einem harten Boden könnte eine 2. Person zur Installation behilflich sein, um eine zufriedenstellende Installation zu ermöglichen. Stampfen Sie mit einem Hammer den Anker in den Boden, bis die horizontalen Klammern, welche sich auf der Oberseite des Ankers befinden, auf gleicher Höhe mit dem Boden sind. Entfernen Sie die Kappe und bewahren Sie diese, für künftige Verwendungen auf.

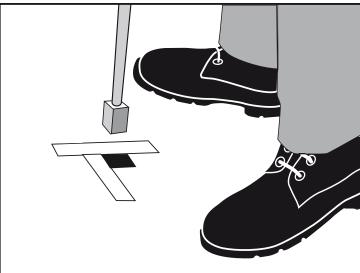

2. SCHRITT

Nehmen Sie den Ankerblock und schrauben Sie ihn Uhrzeigersinn auf dem vorhandenen Stab auf. Stellen Sie sicher, dass der Block fest am Ende des Stabs befestigt ist. Benutzen Sie dann den Stab, um den Block in den Anker hineinzustecken.

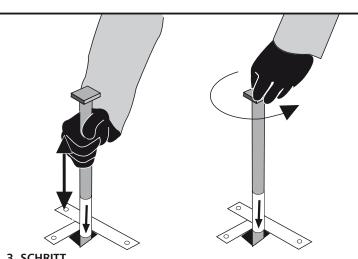


Der Stab wird nun zur Aktivierung des Ground-Lock-Systems in den hohlen Anker eingeführt. Wenn der rote Pfeil auf dem Aufkleber des Stabs mit dem oberen Teil des Ankers auf gleicher Höhe ist, ist das Bodenverankerungssystem völlig eingerastet, d.h. der Widerhaken ist im Boden richtig verankert. Drehen Sie nun den Stab entgegen des Uhrzeigersinns, um ihn vom Block zu trennen. Entfernen Sie jetzt den Stab vom Anker und bewahren Sie ihn für künftige Verwendungen auf.



4. SCHRITT

Entfernen Sie die Erde etwas um den Pfosten herum, um die bereits auf dem Anker gebohrten Löcher für den Befestigungsbolzen freizumachen. Schieben Sie den Pfosten, auf dem die Hundetoilette angebracht wird, in den hohlen Anker, um die gewünschte Position der Hundetoilette zu erlangen. Setzen Sie den mitgelieferten Bolzen ein und ziehen Sie ihn mit einer Mutter fest. Festigen Sie den Bolzen mit Hilfe eines Schraubenschlüssels bis der Pfosten fest im Anker ist. Schütten Sie zum Schluss wieder etwas Erde um den Anker herum, um den Ankerboden abzudecken.

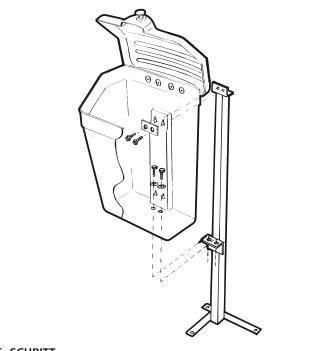

5. SCHRITT

Wenn der Pfosten und der Anker installiert sind, kann die Hundetoilette auf das mitgelieferte Pfostenzubehör positioniert werden. Halten Sie die Löcher und Schrauben an den Behälter und Pfosten, so wie dargestellt und ziehen Sie die Muttern fest, bis der Behälter sicher befestigt ist.

PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

LIEFERUMFANG

1x Hundetoilette Fido 25 (ggbf. mit Innenbehälter)

1x Pfosten zum Einbetonieren

1x Dichtungsring

4x M8 x 20mm Sechskantschraube

2x Dichtungsring 5/16 x 1/4"

Höhe (über Boden) 1060mm Marraman . o Tiefe (unterhalb des Beton Bodens) 460mm

SGIASON UND FIDO 25 SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP LTD. UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

Ausgabe 6. November 2008 - Auflage C000/0229

SIE BENÖTIGEN:

Schaufel Betonmischung Schraubenzieher/Schraubenschlüssel

Graben Sie etwas Erde aus, um eine Pfostentiefe von 460mm unterhalb des Bodens zu erlangen.

Platzieren Sie den Pfosten in der Grube und füllen Sie diese mit einer Betonmischung. Lassen Sie den Beton sacken und hart

Halten Sie die Löcher und Schrauben an den Behälter und Pfosten, wie zuvor bei Schritt 5 dargestellt und sichern Sie den Behälter fest am Platz.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponente sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon Verkaufsbüro erhältlich.
- Eine Haftung für Schadensersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.



Parc du Buisson 2 rue des Verts Prés CS 12048 59702 Marcq en Baroeul cedex FRANKREICH

Telefon: 0221 / 8282 9050 E-mail: buero@glasdon.com www.glasdon.com