

# Centrum™ Bechersammler


## Bedienungs- und Montageanleitung

Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter die in dieser Beilage aufgeführten Punkte gelesen haben und dass eine Kopie an das mit der Installation und Wartung dieses Produktes betraute Personal gegeben wird. Glasdon empfiehlt, vor der Installation eine vollständige Sicherheits- und Gesundheitsanalyse durchzuführen.


### CENTRUM BECHERSAMMLER

#### KOMPONENTEN:


- TEIL 1 - Bechersammlerhalterung
- TEIL 2 - Sammelrohr
- TEIL 3 - Schnellverschlussmechanismus
- TEIL 4 - Tropfschale
- TEIL 5 - Tropfschalenhalterung

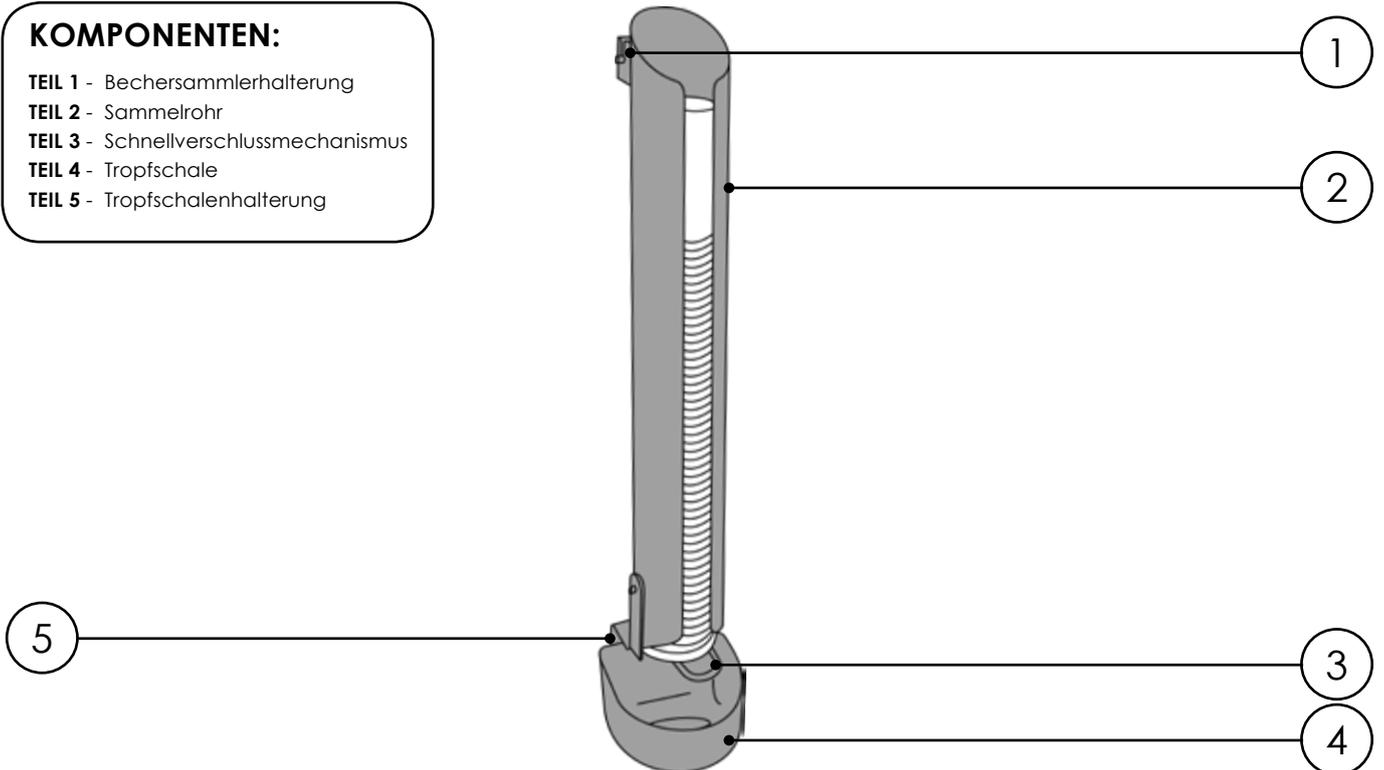


### ENTLEEREN DES SAMMELROHRS / DER TROPFSCHALE

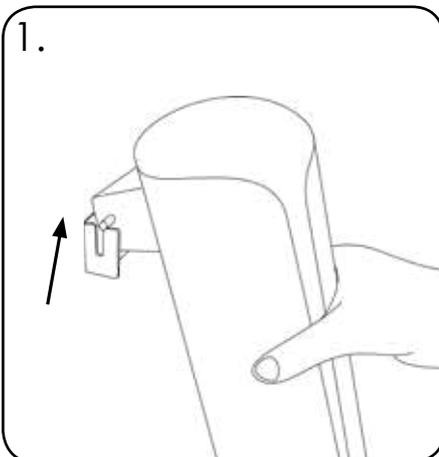

1. Um das Sammelrohr abzunehmen, heben Sie das Rohr von der Bechersammlerhalterung.

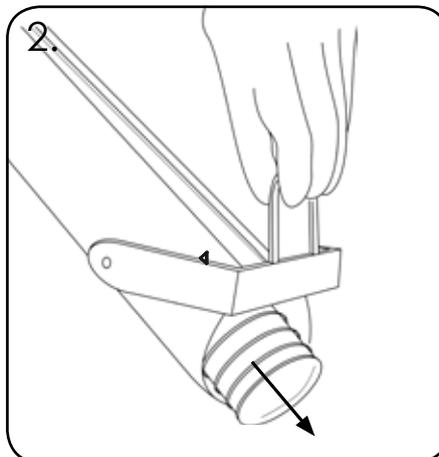

2. Öffnen Sie mit dem Edelstahlring den Schnellverschlussmechanismus, um die Becher zu entfernen.

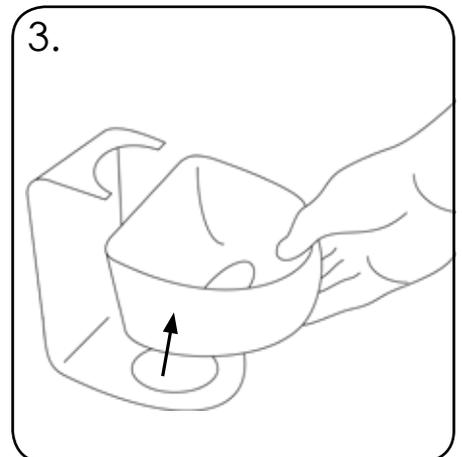

3. Zum Entleeren oder Reinigen der Tropfschale entnehmen Sie die Tropfschale aus der Tropfschalenhalterung.

**INSTALLATIONSHANDBUCH**  
**NEXUS 100**



# Centrum Bechersammler

## NEXUS® 100 INSTALLATIONSHANDBUCH

Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter die in dieser Beilage aufgeführten Punkte gelesen haben und dass eine Kopie an das mit der Installation und Wartung dieses Produktes betraute Personal gegeben wird. Glasdon empfiehlt, vor der Installation eine vollständige Sicherheits- und Gesundheitsanalyse durchzuführen.


BITTE BEACHTEN SIE DIE NEXUS 100 BEDIENUNGSANLEITUNG BEI WEITEREN FRAGEN ZU DIESEM PRODUKT.

### INHALT:

<b>TEIL 1</b> - Schraube M6 x 16mm	x 8
<b>TEIL 2</b> - Schraube M6 x 25mm	x 4
<b>TEIL 3</b> - Unterlegscheibe M6	x 8
<b>TEIL 4</b> - Abstandshalter M6	x 4
<b>TEIL 5</b> - Tropfschalhalterung	x 1
<b>TEIL 6</b> - Kuppelmutter M6	x 4
<b>TEIL 7</b> - Bescherstaplerhalterung	x 1
<b>TEIL 8</b> - selbstsichernde Mutter M6	x 4
<b>TEIL 9</b> - Kappe M6	x 4
<b>TEIL 10</b> - Tropfschale	x 1
<b>TEIL 11</b> - Bechersammler	x 1
<b>TEIL 12</b> - Mutter M6	x 4
<b>TEIL 13</b> - obere Papierschablone	x 1
<b>TEIL 14</b> - untere Papierschablone	x 1

### BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG:


- Bohrmaschine mit 6,5 mm Bohrer	x 1
- 10mm Schraubenschlüssel / Steckschlüsselsatz	x 1
- 4mm Inbusschlüssel	x 1
- Bleistift	x 1

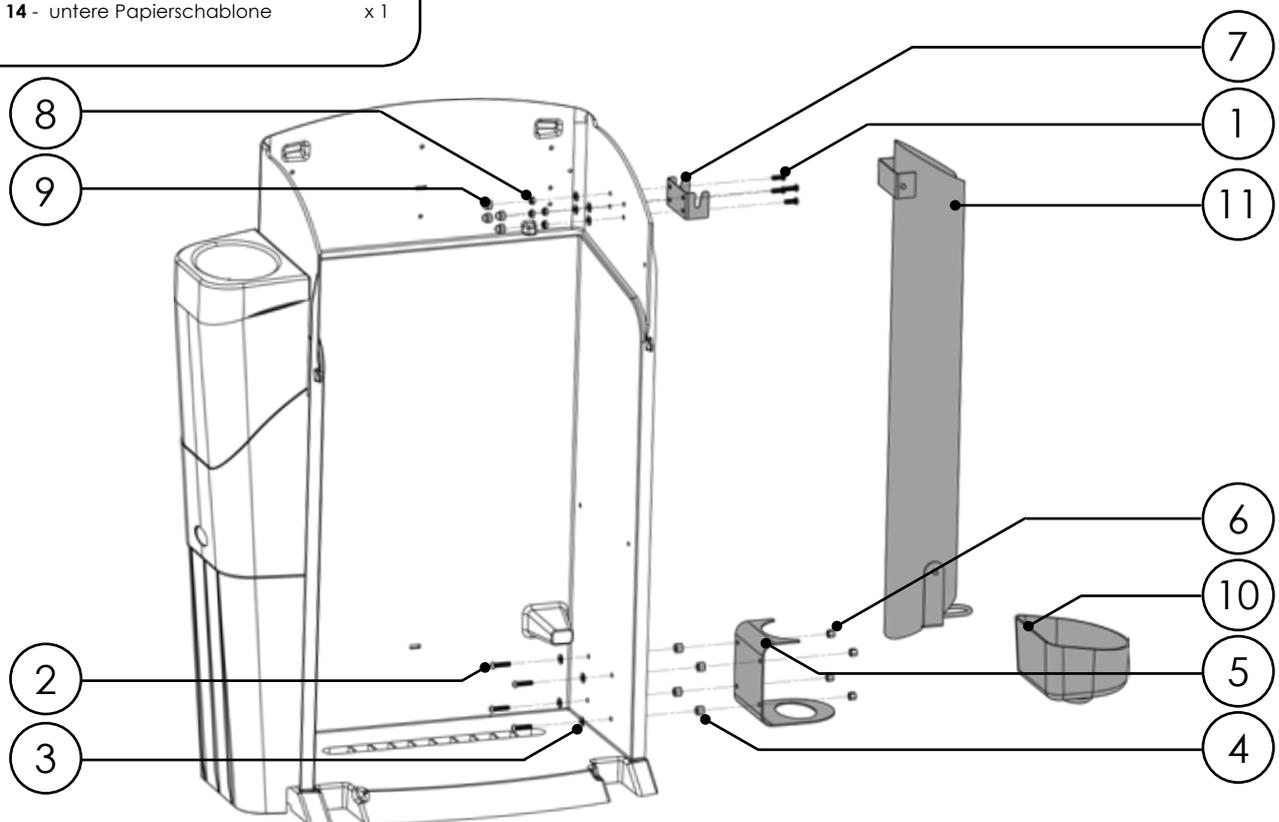

NEXUS 100 (NICHT ENTHALTEN)




# BOHRANLEITUNG BEFESTIGUNGSLÖCHER

ZUR BEFESTIGUNG DES SAMMLERS AUF DER  
RECHTEN SEITE DES NEXUS 100

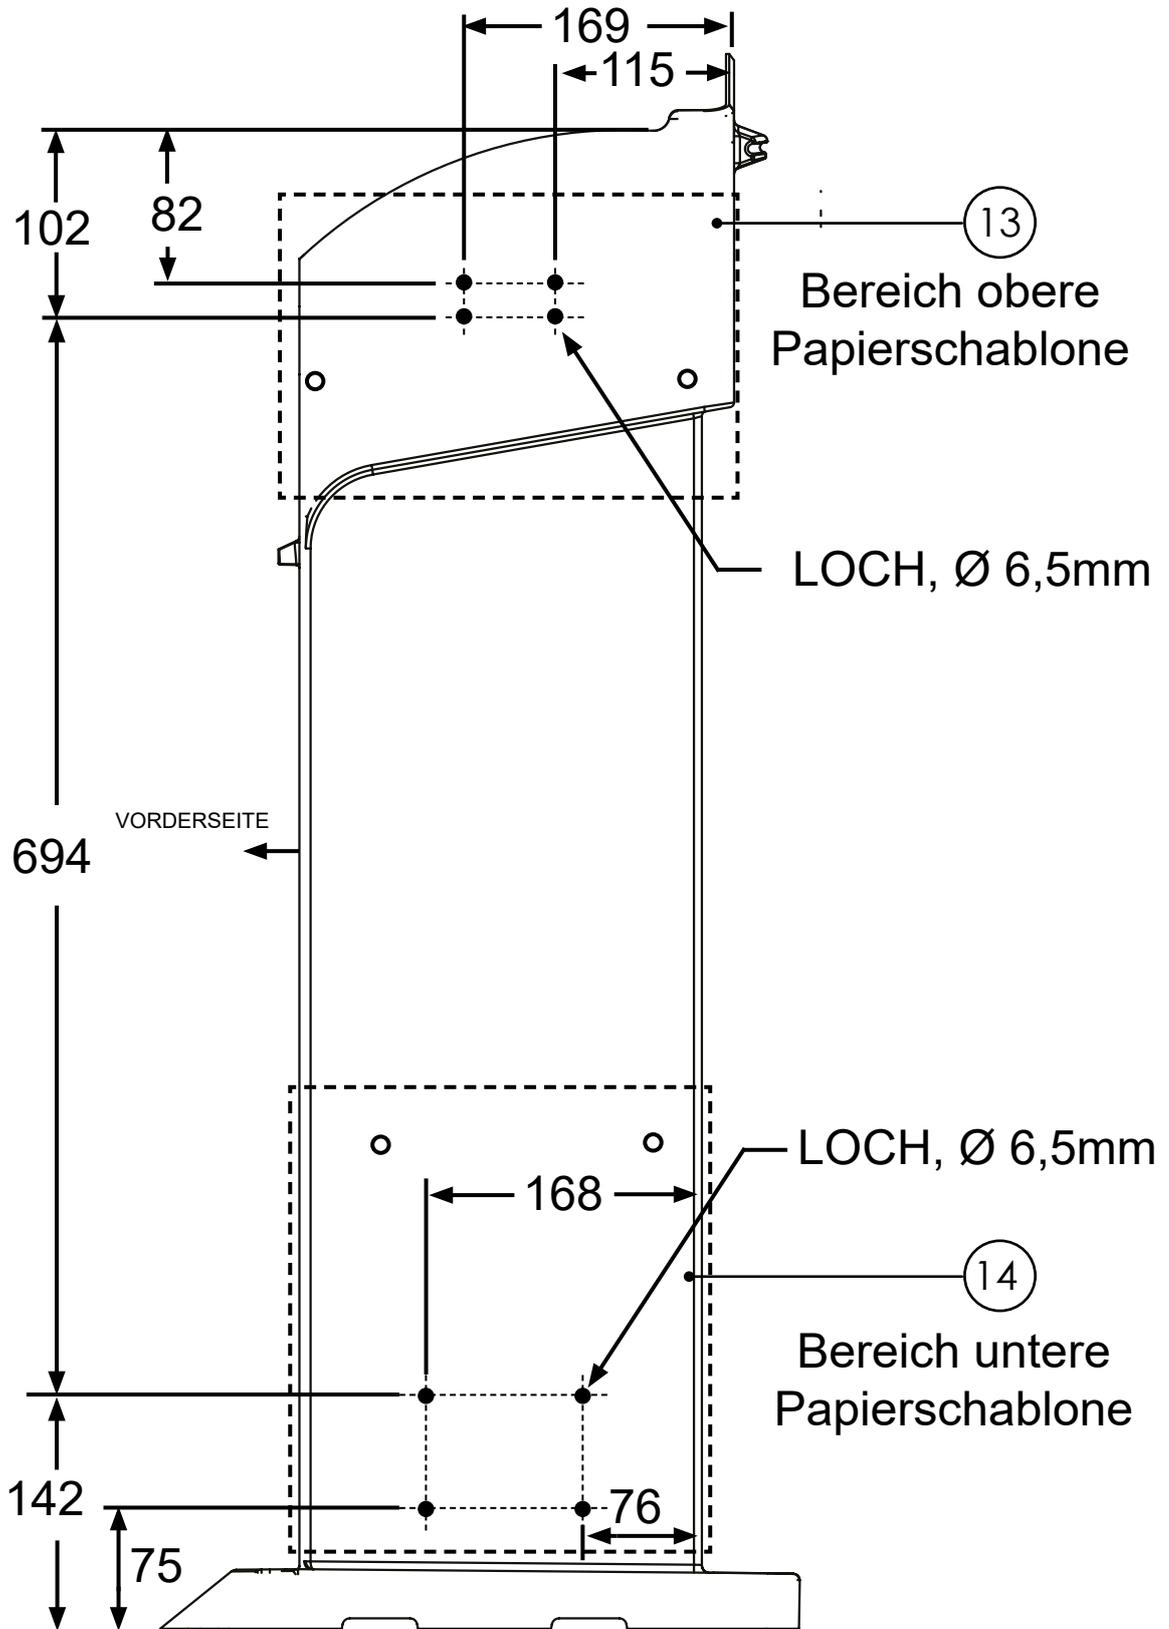

ALLE MAßE IN MM  
MAßANGABEN ZU LOCHZENTREN




## ZUR BEFESTIGUNG DES SAMMLERS AUF DER RECHTEN SEITE DES NEXUS 100

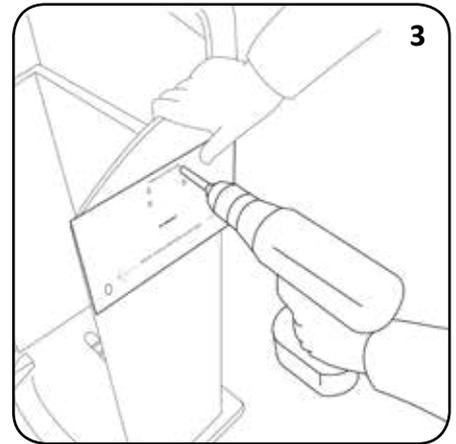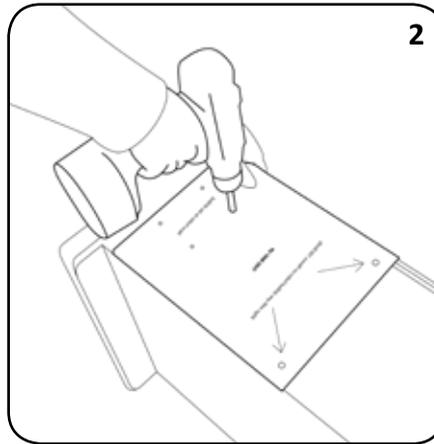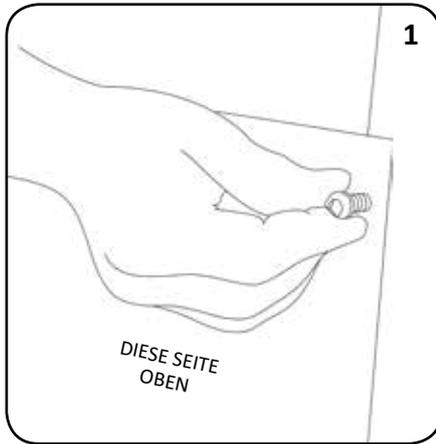

Platzieren Sie Teil 14 auf der rechten Seite des Behälters. Richten Sie die Schablone anhand der Löcher im Körper aus, und stoßen Sie diese mit einem Bleistift durch. Verwenden Sie 2 x TEIL 1 & TEIL 12, um die Schablone vorübergehend zu fixieren.

Legen Sie den Behälter auf die Seite, bohren Sie mit der Bohrmaschine die 4 neuen Löcher in den Behälter, wie auf der Schablone angegeben. Sobald Sie fertig sind, entfernen Sie die Befestigungen und die Papierschablone vom Behälter.




Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie die Tür des Behälters. Richten Sie TEIL 13 an den vorhandenen Löchern an der Oberseite des Nexus 100 aus. Wiederholen Sie Schritt 1 & 2, um die 4 neuen Löcher oben in dem Behälter zu bohren.

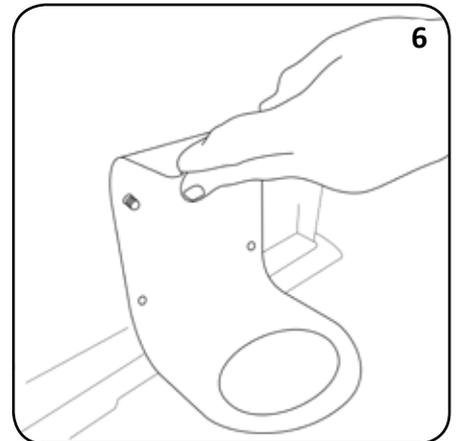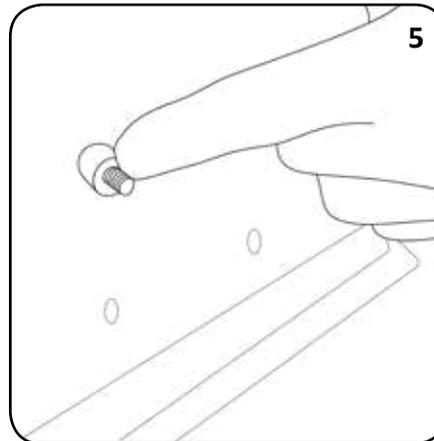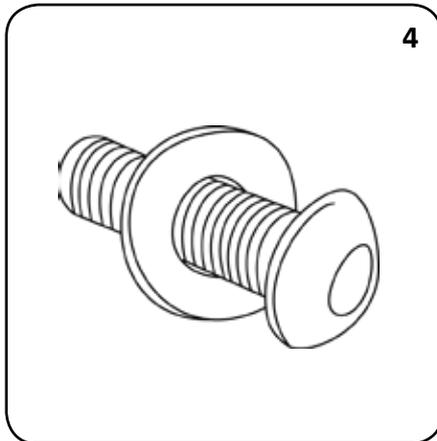

Platzieren Sie TEIL 3 auf TEIL 2. Drücken Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe von der Innenseite des Behälters durch eines der vier Befestigungslöcher an der Unterseite des Behälters.

Setzen Sie TEIL 4 von Außen auf die Schraube.


Platzieren Sie TEIL 5 über der Schraube.

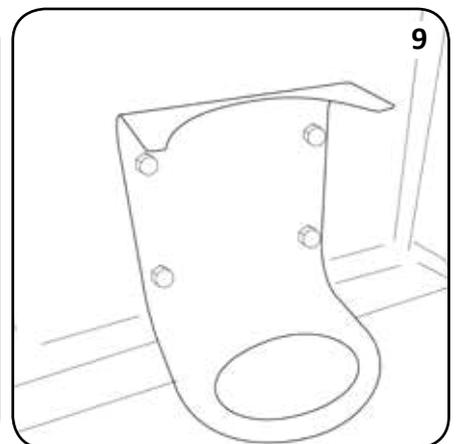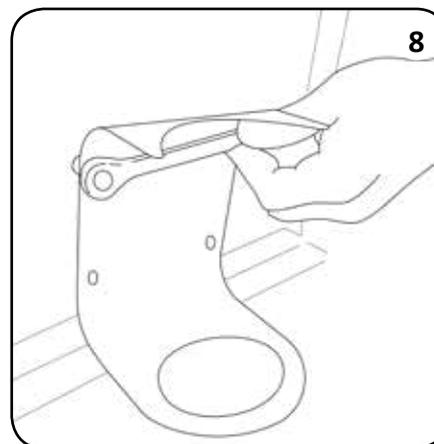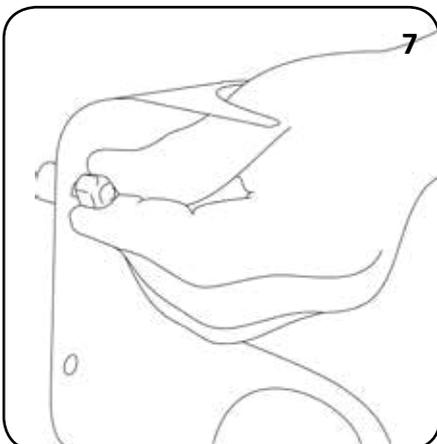

Setzen Sie TEIL 6 auf die Schraube und ziehen Sie diese von Hand an.


Halten Sie TEIL 5 fest und ziehen Sie TEIL 6 mit dem Schrauben- und dem Inbusschlüssel am Nexus 100-Gehäuse fest.

Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für alle 4 Befestigungslöcher, um die Tropfschalenhalterung am Nexus 100-Gehäuse zu befestigen.

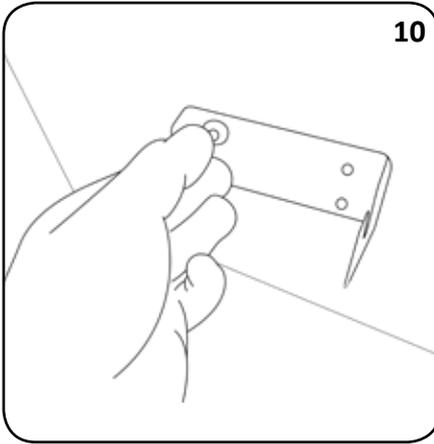


**10**

Richten Sie TEIL 7 an der Oberseite des Behälters über den Befestigungslöchern, an der Außenseite des Nexus 100 aus. Stecken sie TEIL 1 durch eines der 4 Befestigungslöcher.

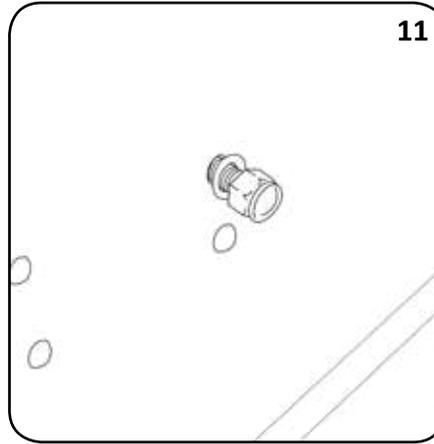


**11**

Auf der Innenseite des Nexus 100 setzen Sie TEIL 3 und TEIL 8 auf TEIL 1. Ziehen Sie die Mutter mit dem Schrauben- und dem Inbuschlüssel fest.

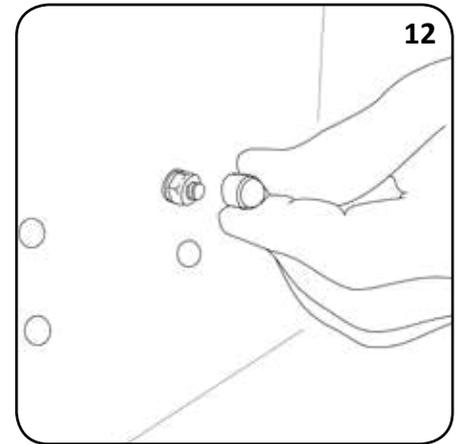


**12**

Platzieren Sie auf der Innenseite des Behälters TEIL 9 auf TEIL 8.

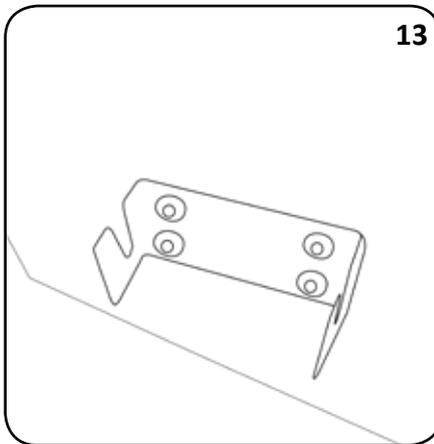

**13**

Wiederholen Sie die Schritte 10 - 12 für alle 4 Befestigungslöcher und befestigen Sie die Beschermhalterung am Gehäuse des Nexus 100.

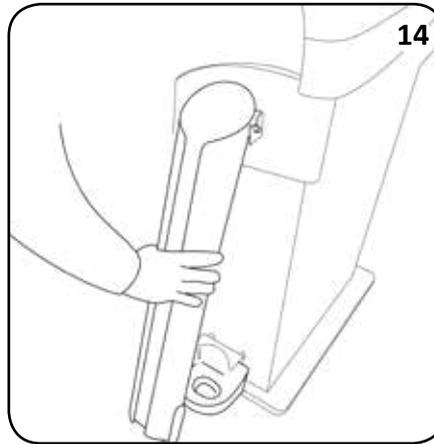

**14**

Platzieren Sie TEIL 10 auf TEIL 5 und befestigen Sie TEIL 11 am TEIL 7.



 **Glasdon**, CENTRUM UND NEXUS SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP LTD. UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponenten sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon Verkaufsbüro erhältlich.
- Eine Haftung für Schadensersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.

Ausgabe 3 11/2017 C000/0504 DE - 07B-368-06

© Glasdon 02/2021

In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



**Glasdon Europe SARL**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANKREICH

Telefon: 0221 / 8282 9050  
E-mail: [buero@glasdon.com](mailto:buero@glasdon.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)